

Robot aspirateur nettoyeur



MODE D'EMPLOI

Selle

TABLE DES MATIÈRES

Votre nouveau robot aspirateur nettoyeur	5
Chère cliente, cher client,	5
Contenu	5
 Consignes préalables	 6
Consignes de sécurité	6
Consignes importantes pour le traitement des déchets.....	7
Consignes importantes sur les piles et leur recyclage	7
Remarques importantes sur les batteries/piles et leur recyclage.....	7
Déclaration de conformité	8
 Description du produit.....	 9
 Mise en marche	 10
Charger la batterie	10
 Utilisation	 11
Fixer les brosses de nettoyage.....	11
Utiliser des lingettes	12
 Nettoyage et entretien.....	 13
Nettoyer le bac à poussière	13
Nettoyer la buse d'aspiration.....	14
Réinitialisation.....	14
 Dépannage	 15
 Caractéristiques techniques.....	 16



Silla

VOTRE NOUVEAU ROBOT ASPIRATEUR NETTOYEUR

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions pour le choix de ce robot aspirateur nettoyeur.

Reposez-vous pendant qu'il fait le ménage ! Ce robot polyvalent prend en charge cette tâche fastidieuse à votre place. Il brosse, aspire et lave tous vos sols. Le résultat est rapide et soigné. Vous avez ainsi plus de temps à consacrer à des choses plus agréables.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Robot aspirateur nettoyeur
- Batterie
- Adaptateur secteur
- Support de fixation pour lingette
- Filtre
- 3 lingettes
- 4 brosses de nettoyage
- Mode d'emploi



CONSIGNES PRÉALABLES

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Ne démontez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Cet appareil est conçu pour le nettoyage d'un parquet, d'un sol stratifié, en céramique, en pierre, en plastique ou en linoléum, ainsi que d'une moquette d'une épaisseur maximale de 2 cm. Ne l'utilisez pas sur les moquettes épaisses !
- Vérifiez le bon état de l'appareil avant chaque utilisation. Si l'appareil, le câble ou l'adaptateur secteur présentent des dommages visibles, l'appareil ne doit pas être utilisé. N'utilisez pas l'appareil s'il est tombé ou s'il présente un dysfonctionnement.
- Éteignez toujours l'appareil lorsque vous ne l'utilisez pas.
- Utilisez le produit uniquement en intérieur.
- N'utilisez pas l'appareil dans un environnement mouillé ou humide, comme une salle de bains ou une buanderie par exemple.
- Pour éviter les accidents, assurez-vous avant l'utilisation de l'appareil qu'aucun objet (vêtement, papier, câble, fil, objet fragile) ne se trouve sur la surface à nettoyer. Fixez les rideaux et voilages qui touchent le sol, de assez hauts pour que l'appareil ne puisse pas s'y accrocher.
- Ne montez pas sur l'appareil. Ne fixez aucun objet sur l'appareil.
- Pendant l'utilisation de l'appareil, surveillez les enfants et les animaux domestiques.
- N'utilisez pas l'appareil pour aspirer des cigarettes, des cendres chaudes ou des liquides facilement inflammable (de l'essence par exemple).
- Utilisez uniquement les pièces originales (adaptateur secteur et batterie) pour recharger l'appareil.
- Ne tentez pas de recharger l'appareil si le câble de chargement ou le connecteur est endommagé.
- Avant de nettoyer l'appareil, éteignez-le, débranchez le connecteur de la prise électrique, et retirez la batterie.
- Retirez la fiche secteur de la prise avant de retirer ou de changer la batterie.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée. Conservez le produit hors de la portée des enfants !
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques

- ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Consignes importantes sur les piles et leur recyclage

Les piles ne doivent **PAS** être jetées dans la poubelle ordinaire. Chaque consommateur est aujourd'hui obligé de jeter les piles usées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet. Vous pouvez déposer vos piles dans les déchetteries municipales et dans les lieux où elles sont vendues.

- Les accus délivrent parfois une tension plus faible que les piles alcalines. Dans la mesure du possible, utilisez l'appareil avec des piles alcalines plutôt que des accus.
- Maintenez les piles hors de portée des enfants.
- Les piles dont s'échappe du liquide sont dangereuses. Ne les manipulez pas sans gants adaptés.
- N'ouvrez pas les batteries/piles, ne les jetez pas au feu.
- Les piles normales ne sont pas rechargeables. Attention : risque d'explosion !
- N'utilisez que des piles du même type ensemble et remplacez-les toutes en même temps !
- Retirez les piles de l'appareil si vous ne comptez pas l'utiliser pendant un long moment.

Remarques importantes sur les batteries/piles et leur recyclage

Les piles bouton ne doivent **PAS** être jetées dans la poubelle classique. La législation oblige aujourd'hui chaque consommateur à jeter les batteries/piles usagées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet.

Vous pouvez déposer vos batteries/piles dans les déchetteries municipales et dans les lieux où elles sont vendues.

- Maintenez les batteries/piles hors de portée des enfants.
- Les batteries/piles dont s'échappe du liquide sont dangereuses. Ne les manipulez pas sans gants adaptés.
- N'essayez pas d'ouvrir les batteries/piles. Ne les jetez pas au feu.
- Les piles normales ne sont pas rechargeables. Attention : risque d'explosion !
- Retirez la batterie de l'appareil si vous ne comptez pas l'utiliser pendant un long moment.



Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit, NC5723, conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2001/95/CE, relative à la sécurité générale du produit, 2004/108/CE, relative au rapprochement des législations des États membres concernant la compatibilité électromagnétique, et 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

PEARL.GmbH / PEARL-Straße 1-3 / 79426 Buggingen / Allemagne




Directeur Service Qualité
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz
02.01.2014


Importé par :
PEARL.GmbH
PEARL-Str. 1-3
79426 Buggingen
Allemagne



DESCRIPTION DU PRODUIT

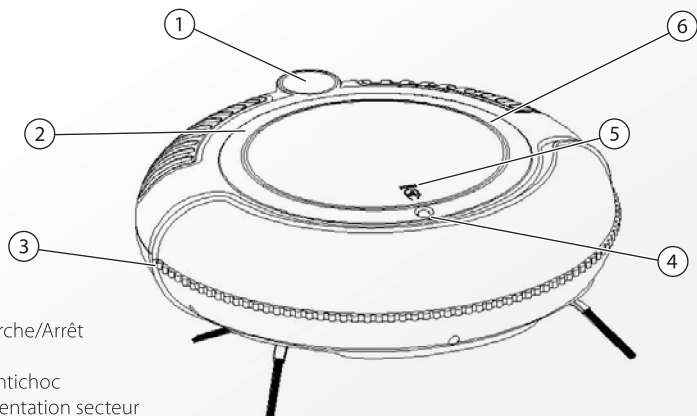

1. Touche Marche/Arrêt
2. Voyant
3. Baguette antichoc
4. Prise d'alimentation secteur
5. Touche de déverrouillage pour le couvercle du logement du bac à poussière
6. Bac à poussière

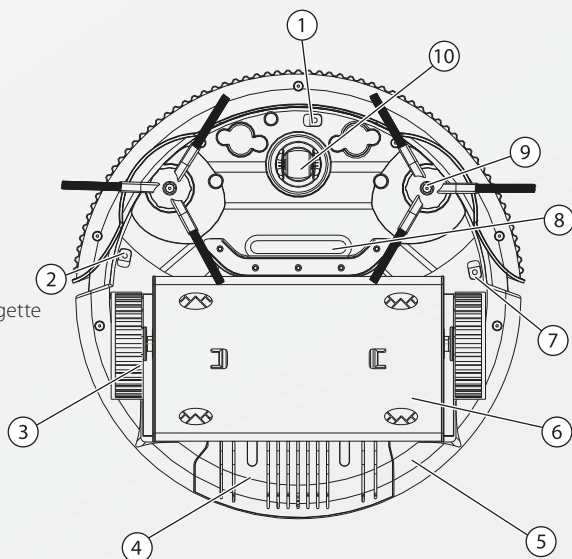


1. Capteur
2. Capteur
3. Roue
4. Compartiment à piles
5. Boîtier
6. Support de fixation pour lingette
7. Capteur
8. Buse d'aspiration
9. Brosse de nettoyage
10. Roulette de direction

Sille

MISE EN MARCHÉ

Le robot aspirateur nettoyeur est alimenté par une batterie.

- S'il est branché, débranchez le robot aspirateur nettoyeur de l'alimentation électrique.
- Retirez le support de fixation pour lingette. Ouvrez le logement de la batterie et insérez-y la batterie. Veillez à respecter la polarité. Refermez ensuite le logement de la batterie.

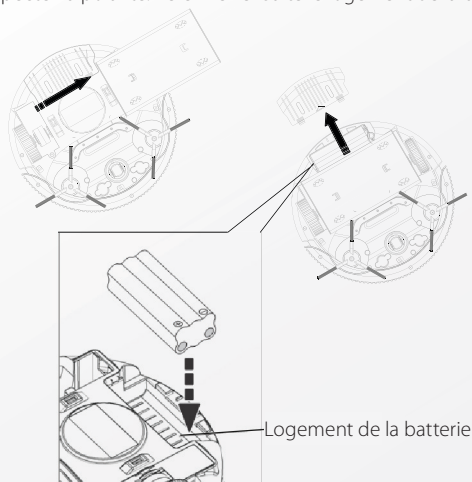

Charger la batterie

- Avant le chargement, assurez-vous que la batterie est correctement insérée et que l'appareil est éteint.
- Reliez l'adaptateur secteur à la prise d'alimentation secteur de l'appareil, et branchez l'adaptateur secteur à une prise murale. Le voyant clignote en bleu.
- Pour garantir une puissance et une durée de vie optimales à la batterie, l'appareil doit être rechargé pendant au moins 4 heures.
- Aussitôt l'appareil complètement chargé, le voyant brille en bleu en continu.
- Pendant l'utilisation, la couleur du voyant vous permet de savoir quand la batterie doit être rechargée : le voyant s'allume en rouge lorsque l'état de charge de la batterie est faible.



NOTE :


Avant le chargement, assurez-vous que l'appareil est éteint. Si l'appareil est rechargé alors qu'il est allumé, il doit être réinitialisé pour être rallumé après le processus de chargement.



Adaptateur secteur

Prise d'alimentation secteur

Voyant

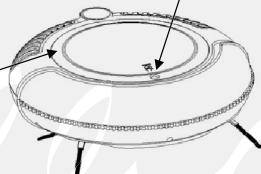

UTILISATION

1. Ouvrez le couvercle du logement du bac à poussière, en appuyant sur la touche de déverrouillage. Retirez le bac à poussière, soulevez le couvercle et insérez le filtre correctement. Remplacez le couvercle du bac à poussière, et remplacez celui-ci dans son logement. Abaissez le couvercle et appuyez jusqu'à ce qu'il s'enclenche.
2. Posez le robot aspirateur nettoyeur sur le sol. Ce faisant, veillez à ce qu'il y ait suffisamment d'espace de tous les côtés.
3. Appuyez sur la touche Marche/Arrêt pour allumer le robot.
4. Une fois le nettoyage terminé, appuyez sur la touche Marche/Arrêt pour l'éteindre.
5. Lors de l'utilisation de l'appareil, si le voyant brille en rouge, cela vous indique que vous devez recharger la batterie.
6. Videz le bac à poussière lorsqu'il est plein.



NOTE :

Éteignez toujours l'appareil lorsque vous ne l'utilisez pas ou lorsqu'il est en charge.




ATTENTION !

Pour utiliser le robot sur un tapis ou de la moquette, vous devez préalablement retirer le support de fixation pour lingette et les brosses de nettoyage !

Le robot aspirateur nettoyeur ne convient pas pour le nettoyage de tapis ou de moquettes à poils longs.

Fixer les brosses de nettoyage


Insérez la brosse de nettoyage gauche dans le support gauche et la brosse de nettoyage droite dans le support droit. Les brosses de nettoyage ainsi que les supports sont identifiables grâce aux lettres **L** (gauche) et **R** (droite). Poussez les brosses de nettoyage dans les supports jusqu'à ce qu'elles s'enclenchent. Pour retirer les brosses de nettoyage des supports, tirez tout simplement sur les brosses.

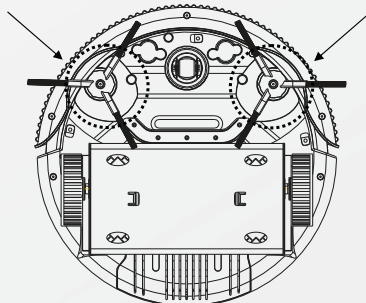


Utiliser des lingettes

1. Retirez le support de fixation pour lingette situé sous l'appareil.
2. Placez la lingette à plat sur un support propre.
3. Posez le support de fixation au milieu de la lingette, de manière à ce que le côté lisse se trouve sur la lingette.
4. Repliez les bords de la lingette sur le support de fixation. Fixez-la en la poussant dans les deux pinces en zigzag situées sur un côté du support de fixation.
5. Tendez la lingette en tirant sur le bord opposé, puis fixez-la de l'autre côté dans les deux pinces en zigzag.
- 6.

Placez l'index sous le support de fixation et soulevez le support.

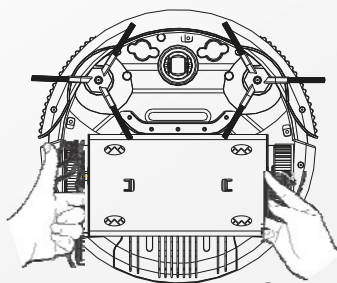

Poussez-le vers la gauche.

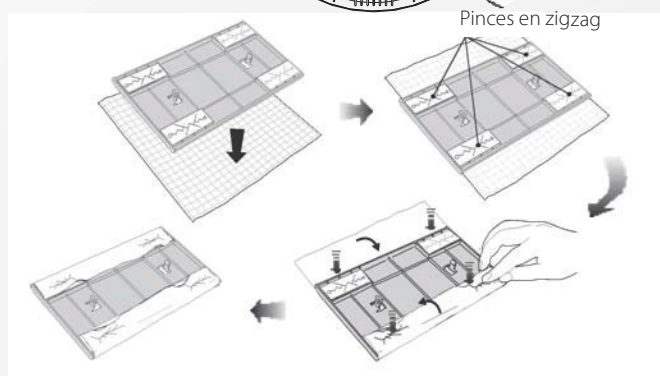

7. Pour fixer le support de fixation à l'appareil, poussez-le dans l'emplacement prévu situé sous l'appareil.


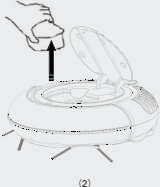









ATTENTION :

Si vous n'utilisez pas de lingette, retirez le support de fixation avant d'utiliser l'appareil.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Nettoyer le bac à poussière

<p>1. Ouvrez le couvercle du logement du bac à poussière, en appuyant sur la touche de déverrouillage.</p>	
<p>2. Retirez le bac à poussière.</p>	
<p>3. Retirez le couvercle du bac à poussière.</p>	
<p>4. Retirez le filtre.</p>	
<p>5. Videz le bac à poussière.</p>	
<p>6. Rincez le bac à poussière sous l'eau courante. Le bac à poussière ne doit pas être nettoyé au lave-vaisselle.</p>	
<p>7. Nettoyez le filtre régulièrement à l'aide d'une brosse souple.</p>	

8. Laissez sécher les accessoires. Remplacez le filtre dans le bac à poussière, puis remplacez le couvercle par-dessus.	
9. Placez le bac à poussière dans son logement, et refermez le couvercle.	


**NOTE :**

Avant de replacer le bac à poussière dans son logement, vérifiez si le filtre est placé correctement. Utiliser le filtre sans fil peut conduire à des dysfonctionnements.

Nettoyer la buse d'aspiration

En cas d'utilisation régulière du robot aspirateur nettoyeur, de la poussière et des saletés s'accumulent dans la buse d'aspiration. C'est pourquoi vous devez nettoyer régulièrement la buse d'aspiration, afin de permettre une puissance de nettoyage optimale et un flux d'air constant.

Éteignez l'appareil en appuyant sur la touche Marche/Arrêt.
Retirez la saleté se trouvant à l'entrée de la buse d'aspiration.

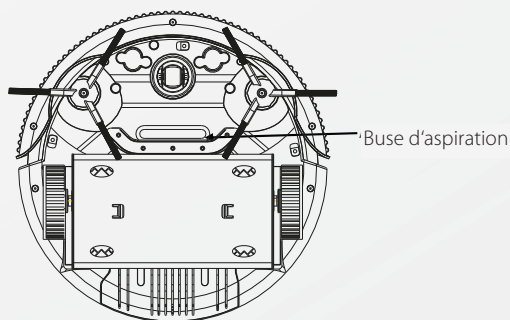**Réinitialisation**

Appuyez sur le bouton marche/arrêt.

DÉPANNAGE

	Problème	Cause probable	Solution
1.	Lorsque l'appareil est allumé, le voyant brille en rouge.	1. La batterie est déchargée. 2. L'appareil a été soulevé.	1. Chargez la batterie complètement. 2. Replacez l'appareil sur le sol.
2.	L'appareil est allumé mais n'aspire pas la saleté.	1. Le bac à poussière est plein. 2. Le filtre n'est pas placé correctement.	1. Videz et nettoyez le collecteur à poussière. 2. Placez le filtre correctement.
3.	Une fois allumé, l'appareil recule.	1. L'appareil a été placé sur un sol foncé. 2. Le capteur est couvert.	1. Posez l'appareil sur un sol clair. 2. Nettoyez le capteur.
4.	Le voyant clignote en bleu après 4 heures de chargement.	L'alimentation a été interrompue pendant le chargement.	Après 4 heures de chargement, l'appareil peut être utilisé.
5.	Les brosses de nettoyage sont penchées et ne balaient pas correctement.	Les brosses de nettoyage sont utilisées depuis longtemps.	Versez de l'eau chaude sur les brosses de nettoyage, afin de leur redonner leur forme initiale.
6.	L'appareil ne démarre pas.	1. Il n'y a pas de batterie dans l'appareil. 2. La batterie est déchargée. 3. L'appareil est en mode Protection.	1. Insérez la batterie. 2. Chargez la batterie complètement. 3. Procédez à la réinitialisation.
7.	L'appareil tourne en rond constamment, et ne se déplace pas en ligne droite.	Le câble d'une des roues s'est détaché.	1. Ouvrez le cache de la roue et refixez le câble. 2. Faites réparer l'appareil par un professionnel.

Si aucune des solutions proposées ci-dessus ne permet de résoudre le problème, essayez ceci : Procédez à la réinitialisation en appuyant sur la touche Marche/Arrêt.

Si même la réinitialisation ne permet pas de résoudre le problème, faites réparer l'appareil par un professionnel.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension d'entrée : 100 à 240 V

Fréquence d'entrée : 50/60 Hz

Puissance de sortie : 19 V/0,6 A

Volume : 70 dB

Alimentation : batterie Li-Ion (14,4 V, 800 mAh)

Temps de chargement : env. 4h00

Durée d'utilisation maximale : jusqu'à 60 minutes

Dimensions : diamètre 28 cm, hauteur 8 cm

Poids : 1530 g

A large, stylized white signature, likely 'Sille', is positioned at the bottom of the page. The signature is written in a fluid, cursive script and is set against a light gray background that features a subtle, abstract pattern of overlapping curved lines.

